

このマニュアルでパソコンの

設置を行います。

FMV-DESKPOWER

CE80YN, CE40Y9, CE40YN




All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2007

70711-1



添付品がすべて揃っているか確認してください

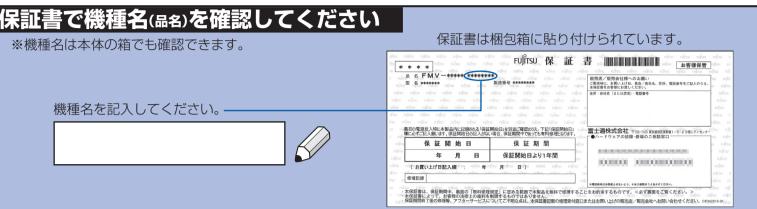

■ イラストについて

このマニュアルに表記されているイラストは一例です。お使いの機種によっ て、イラストが若干異なることがあります。また、このマニュアルに表記 されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省 略していることがあります。

炒重要

添付品は、お客様で自身で大切に保管してください。 添付品を紛失された場合は、ご提供できないものもありま すので、ご了承ください。

機種によって添付品の内容は異なります。添付品を確認したらチェックを付けてください。

全機種共通の添付品

※キーボードケーブル、マウスケーブル、電源ケーブルなどを束ねているバンド(針金)は、必ず取り外してからお使いください。

□ パソコン本体

□ PS/2 キーボード

□ 横スクロール機能付 USB マウス(光学式) □ フット(設置台)

□ パソコン本体用電源ケーブル

□ 保証書


□ FeliCa ポート・カード ホルダー





キーボードは、このパソコン 専用です。誤動作や故障の原 因となる場合がありますの で、他の機種のパソコンに接 続してご使用にならないでく ださい。



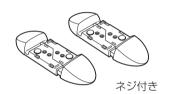









「FeliCa Reader/Writer」とい うラベルが貼ってある箱に入っ ています。

機種により異なる添付品

お使いの機種名をご確認ください。

□ マニュアル・ディスクセット -マニュアル・ディスクセットの中身を確認してください。

- ■スタートガイド1 設置編
- ※このマニュアルです。 □ スタートガイド2 セットアップ編
- □ ここが変わった! Windows Vista
- □ FMV取扱ガイド
- □ トラブル解決ガイド
- □ サポート&サービスのご案内
- □ 安心してお使いいただくために
- □ 各種ご案内
- ╭ 🗌 ディスクセット ー
 - □ リカバリ & ユーティリティディスク
 - □ アプリケーションディスク 1
 - □ アプリケーションディスク 2 □ FMV画面で見るマニュアル
 - ◎ CE40Y9 の場合
 - □ プロアトラス SV3 for FUJITSU
 - □ 広辞苑 / 現代用語の基礎知識 / 学研パーンナル統合辞典

● CE40Y9 (Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 モデル) の場合

- □ Microsoft® Office PowerPoint® 2007 のパッケージ

初めて起動した場合には、「PowerPoint 2007」のパッケージに同梱されているプロダクトキーの入力が必要 になります。プロダクトキーは、半角英数字で入力してください。

● CE40Y9(Office Personal 2007 モデル)の場合

□ Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ ※あらかじめインストールされています。

●次の機種で「Office Personal 2007 セット」を選択した場合 CE80YN, CE40YN

- □ Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ ※あらかじめインストールされています。
 - □ プロアトラス SV3 for FUJITSU
 - □ 広辞苑 / 現代用語の基礎知識 / 学研パーンナル統合辞典
- 追加ディスク
- この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合があります。

炒重要

添付のディスク類は、このパソコンをお使いになるうえで重要なものですので大 切に保管してください。なお、故障などパソコン本体を修理に出すときは、「リ カバリ&ユーティリティディスク」を添付してください。

- □ Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ
- ※あらかじめインストールされています。
- ※あらかじめインストールされています。

●次の機種で「Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 セット」を選択した場合 CE80YN, CE40YN

- □ Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ
 - ※あらかじめインストールされています。
- □ Microsoft® Office PowerPoint® 2007 のパッケージ

※あらかじめインストールされています。 初めて起動した場合には、「PowerPoint 2007」のパッケージに同梱されているプロダクトキーの入力が必要

になります。プロダクトキーは、半角英数字で入力してください。

追加ディスク

- □ プロアトラス SV3 for FUJITSU
- □ 広辞苑 / 現代用語の基礎知識 / 学研パーソナル統合辞典

● CE40Y9 の場合

- ●次の機種で「ディスプレイ」を選択した場合
- CE80YN, CE40YN

ディスプレイの箱に入っています

□ 液晶ディスプレイ □ アナログディスプレイ □ 電源ケーブル □ オーディオケーブル









で購入後プヶ月以内の添付品の不足に関するお問合せ窓口

「故障や修理に関する受付窓口」内 富士通パソコン診断センター

0120-926-220

24時間 365日受付 通話料無料

携帯電話、PHS、海外からはこちら 045-514-2260(通話料金お客様負担)

受付時間:9:00~17:00

音声ガイダンスに従って窓口番号を選択してください。




※電話番号はお間違いのないように、十分ご確認の上おかけください。 ※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。 ※音声ガイダンスの内容・操作方法・受付時間は、予告なく変更させていただく場合があります。


音声ガイダンスで「番号が確認できません」というメッセージが流れたら

- ●プッシュボタン式の電話機で、電話回線の契約が「ダイヤル回線」の場合 →電話がつながった後に、トーン切替ボタン(一般的に 😵 ボタン)を押してください。
- ●ダイヤル式の電話機 (一般的な黒電話機) の場合 →電話がつながった後、窓口選択ができませんので、ダイヤルせずにそのままお待ちください。
- ☆添付品が不足していた場合は、お手数をおかけいたしますが、1ヶ月以内に左記「富士通パ ソコン診断センター」までご連絡ください。ご購入後1ヶ月を過ぎますと、有料になる場 合やご提供できないものもありますので、あらかじめご了承ください。 ☆パソコンの操作や技術的なご質問・ご相談につきましては、ご購入後 1 ヶ月以内でも「Azby
- テクニカルセンター (富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口内 0120-950-222)」 をご利用ください。<事前にユーザー登録が必要です。> ☆ハードウェアトラブルで「富士通パソコン診断センター」にご相談いただく場合は、まずト
- ラブルの状況について診断させていただきます。お客様の必要なデータはバックアップを しておいてください。 ☆ご購入後 1ヶ月を過ぎた製品の故障・修理相談については、「富士通パーソナルエコーセン
- ター(故障や修理に関する受付窓口内)」をご利用ください。 ☆サポート&サービスの詳細につきましては、同梱冊子「サポート&サービスのご案内」を
- ご覧ください。

Microsoft、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。 このマニュアルは再生紙を使用し、リサイクルに配慮して製本されています。不要になった際は、回収・リサイクルに出してください。

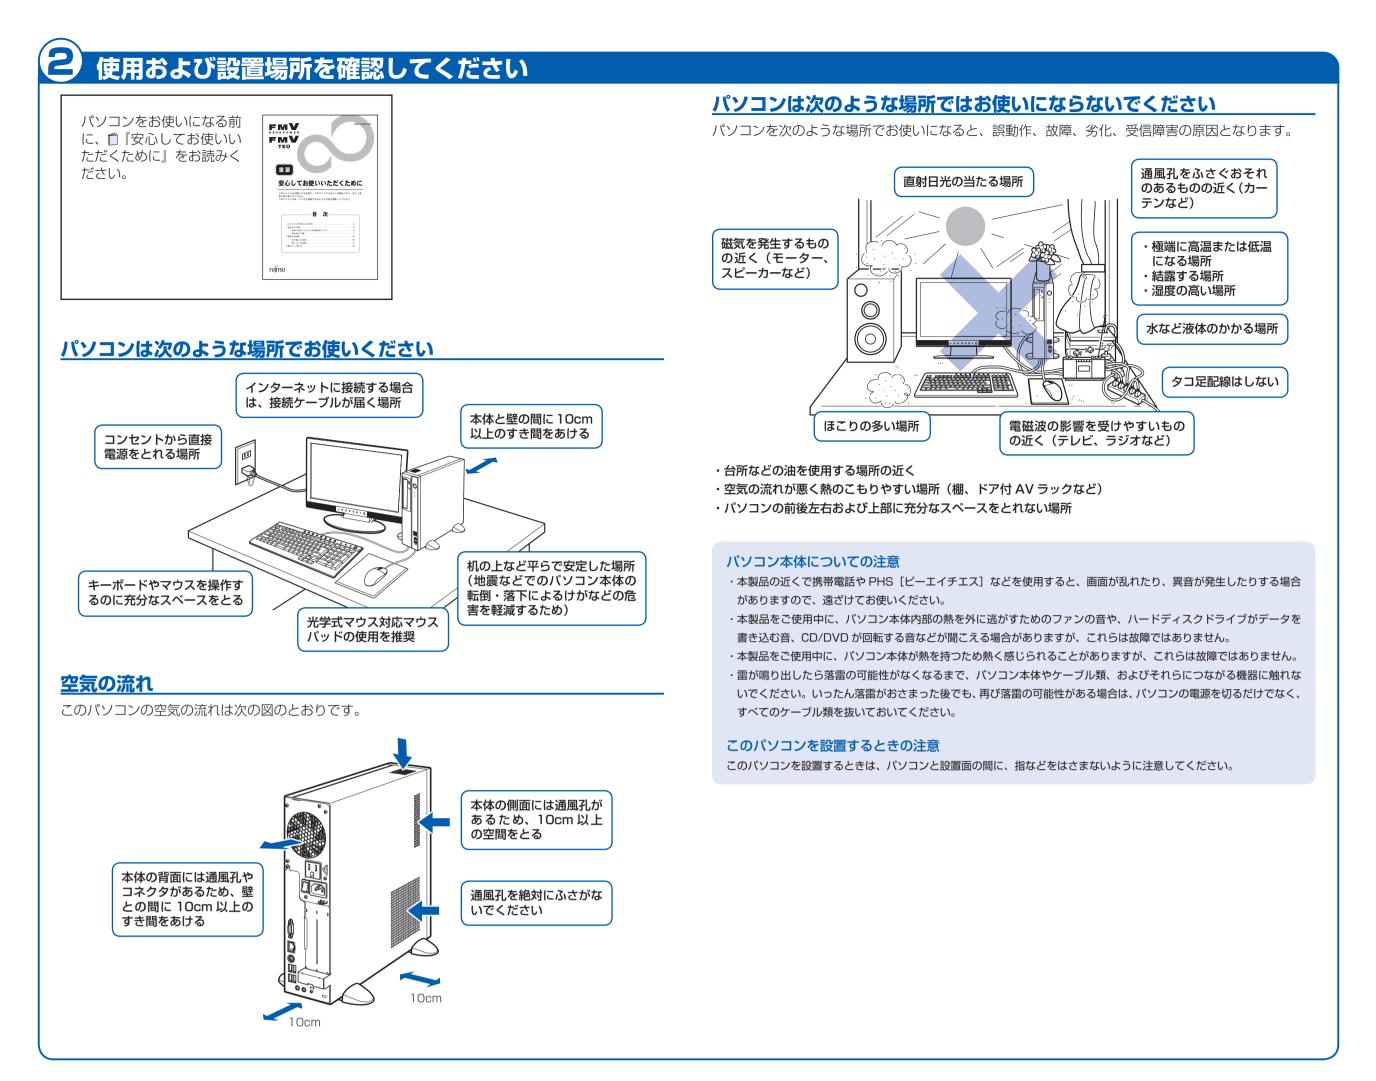

ここまで確認が終わったら、接続を始めましょう。

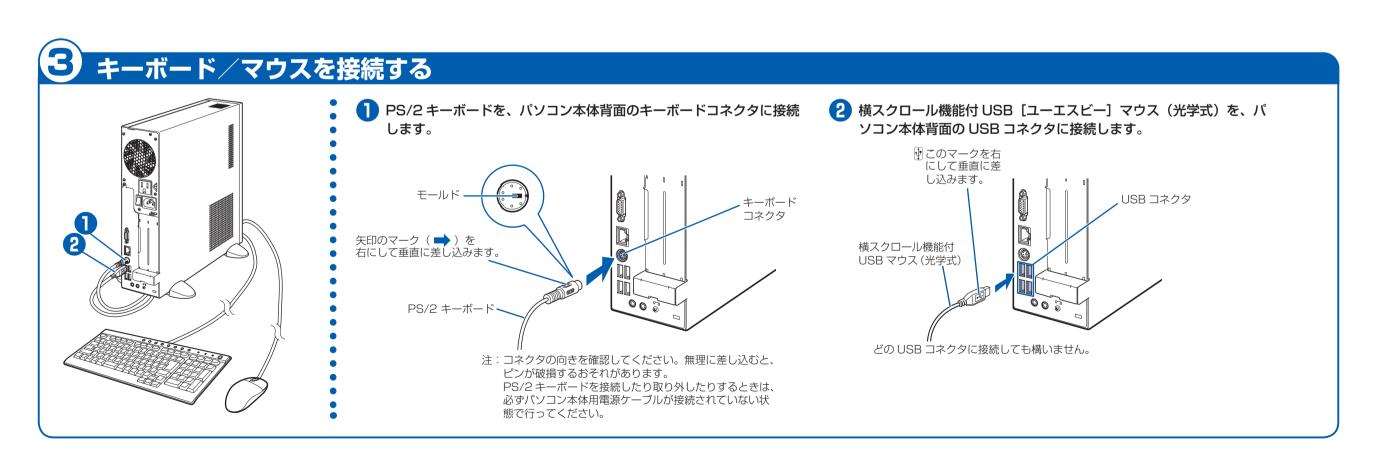


4


フット(設置台)を取り付ける

縦置きでお使いになる場合

フット(設置台)を取り付けないと、転倒して故障の原因となることがあります。必ず取り付けてください。

キーボードやマウスのケーブルを、 フットの溝に通してまとめることが できます

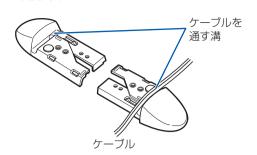


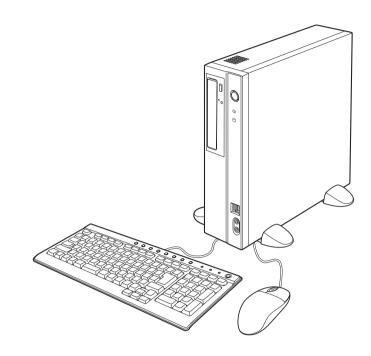

1 パソコン本体を上下さかさまにしま


2 パソコン本体底面にフットを取り付けます。

3 パソコン本体の上下を元に戻します。

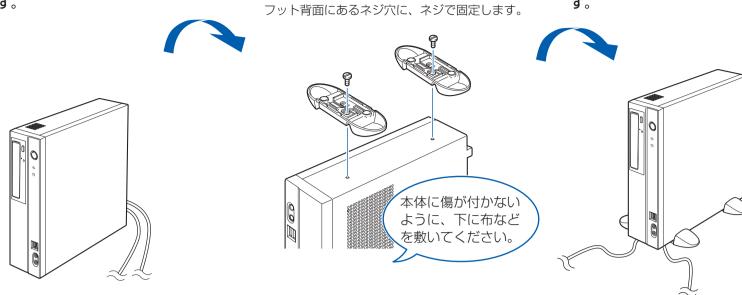


壁などに接して置く場合

①フットを両手で持ち、両側に引っ張って外します。

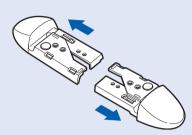


②フットの向きに注意し、次の 図のとおりパソコン本体底面 に分解したフットを取り付け ます。

フット背面にあるネジ穴に、 ネジで固定してください。

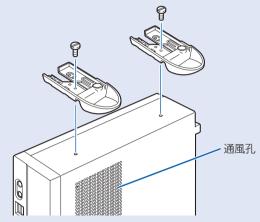


パソコン本体背面と壁の間に 10cm 以上のすき間をあけてください。また、設置する場合には通風孔をふさがないように注意し、パソコン本体が転倒しないように通風孔がない側の側面を壁などに密着して置くようにしてください。


横置きでお使いになる場合

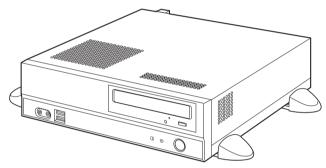

パソコン本体の上にディスプレイを載せる場合は、通風孔をふさ がないように注意してください。 フットを両手で持ち、両側に引っ 張って外します。

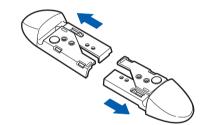


2 フットをパソコン本体の幅に合わせて置き、パソコン本体を載せます。

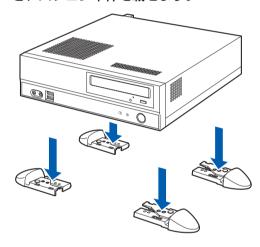

ラ ディスプレイを接続する

ディスプレイが添付されている場合

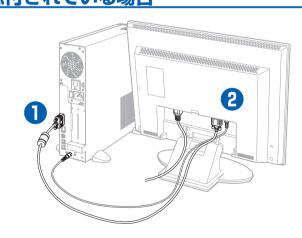

- 1 パソコン本体背面へケーブルを接続します。
 - ① アナログディスプレイケーブルのコネクタを接続します。 コネクタと差し込み口の形状を確認して奥までしっかりと差し込みます。 接続した後にネジを締めます。


アナログディスプレイケーブルについて

アナログディスプレイケーブルは、コアがある方をパ ソコン本体側に接続してください。


② オーディオケーブルのプラグを接続しま す。

オーディオケーブルについて


オーディオケーブルは、必ずパソコン本体に接続してください。接続しないと、パソコンの音が正しく聞こえないことがあります。

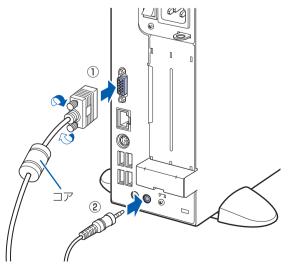


- ディスプレイ背面へ、添付のディスプレイ用電源ケーブル、アナログディスプレイケーブル、およびオーディオケーブルを接続します。
 - ① ディスプレイ背面のケーブルカバーを取り 外します。

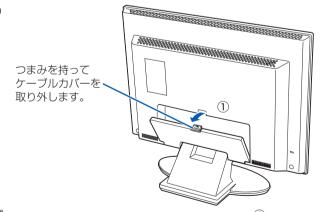


- ② ディスプレイ用電源ケーブルを、ディスプレイ背面の電源コネクタに接続します。
- ③ アナログディスプレイケーブルを、ディスプレイ背面のアナログディスプレイコネクタに接続します。接続後、コネクタの2つのネジを締めます。
- ④ オーディオケーブルを、ディスプレイ背面 のオーディオ入力端子に接続します。
- ⑤ ディスプレイ背面のケーブルカバーを取り 付けます。

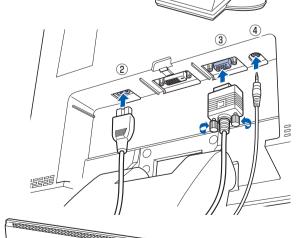

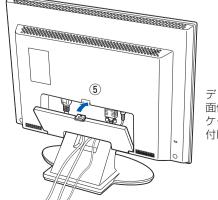

ディスプレイ部分を前 面側に充分倒してから、 ケーブルカバーを取り 付けてください。

ディスプレイが添付されていない場合

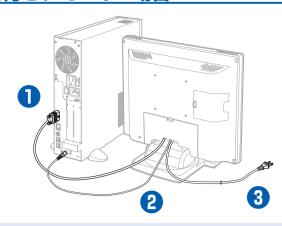

お使いのディスプレイのマニュアルもあわせてご覧ください。

出荷時の画面設定は 1024×768、最高(32 ビット)、60 ヘルツです。お使いのディスプレイによっては、画面 が正しく表示されないことがあります。お使いのディスプレイのマニュアルをご覧になり、正しく表示できることを 確認してください。また、正しく表示されない場合には、リフレッシュレートの調整やモニタ側での調整を行ってく ださい。


1 パソコン本体背面へディスプレイケーブ ルを接続します。

コネクタと差し込み口の形状を確認して奥ま でしっかりと差し込みます。 接続した後にネジを締めます。

パソコン本体背面へオーディオケーブル を接続します。

オーディオケーブルを接続しないと、パソコ ンの音声を出力することができません。ディ スプレイに添付されていない場合は、お客様 で用意してください。

🚱 ディスプレイ用の電源ケーブルを接続し ます。

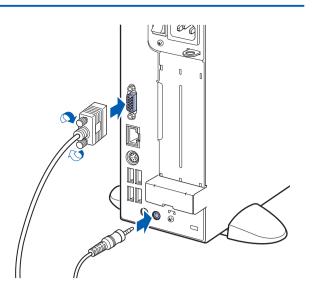


FeliCa ポートを接続する

このパソコンですぐに FeliCa [フェリカ] ポートを使用しない場合は、ここで接続する必要はあ りません。後からでも接続できます。

🚺 FeliCa ポートを、パソコン本体 背面の USB [ユーエスビー] コ ネクタに接続します。

> どの USB コネクタに接続しても 構いません。

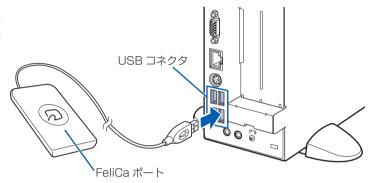

初めて電源を入れる

パソコンをお使いになる前 に 🛍 『スタートガイド2 セットアップ編』をご用意 ください。

電源を入れたあとは、↑『ス タートガイド2 セット アップ編』の手順に進みま



時間に余裕をもって作業してください Windows のセットアップをした後は、パソコ ンを使えるようにするための準備が必要です。 パソコンの準備には、半日以上の時間をとり、

じっくりと作業することをお勧めします。

接続を確認する

◎ ケーブルはグラグラしていませんか?

奥までしっかりと差し込まれているか、 もう一度お確かめください。 接続例については、①『FMV取扱ガイド』の「パソコンの取り扱い」にある「電源を入れる/切る」 をご覧ください。

電源を入れる


電源を入れてから、「Windows のセットアップ」画面 が表示されるまで、10~20分程度かかります。 この間、絶対に電源を切らないでください。

パソコン本体背面のメインスイッチを「I」 側に切り替えます。

> 一度「I」側に切り替えたら、このパソコンを 起動するたびに切り替える必要はありません。

メインスイッチを切り替えると

電源ケーブルをコンセントに接続し、メインス イッチを「I」側に切り替えると、数秒間電源 ランプが点灯して電源が入ったような状態にな りますが、故障ではありません。

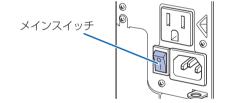

パソコン本体の電源ボタンを押します。

パソコン本体の


ディスプレイの電源ボタンを押します。 ディスプレイの電源ケーブルをアウトレット に接続している場合、接続後に一度電源を入 れると、以後はパソコンの起動に合わせて電 源が入ります。パソコンを起動するたびに電

4 パソコン本体とディスプレイの電源ラン プ(①)が緑色に点灯していることを確 認します。

源を入れる必要はありません。

電源が入ると、画面に文字などが表示されま



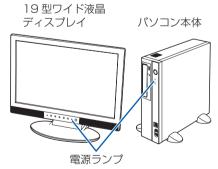

⑤ □『スタートガイド2 セットアップ編』をご用意ください。

このあと、「Windows のセットアップ」を行います。

6 そのまましばらくお待ちください。


電源を入れると、次のような画面が表示されます。 この間、一時的に画面が真っ暗な状態が続い たり(1~3分程度)、画面に変化がなかった りすることがありますが、故障ではありませ ん。**絶対に電源を切らないでください。**途中 で電源を切ると、**Windows が使えなくなる** 場合があります。

「Windows のセットアップ」画面が表示され るまで、電源を切らずにそのままお待ちくだ さい。



電源ケーブルを接続する

- 🚺 電源ケーブルを、接続します。
 - ① ディスプレイ用電源ケーブルをパソコン 本体背面に接続します。
 - ② パソコン本体用電源ケーブルをパソコン 本体背面に接続します。
 - ③ アース線をコンセントのアースネジに差 し込みます。
 - ④ 電源プラグをコンセントに差し込みます。

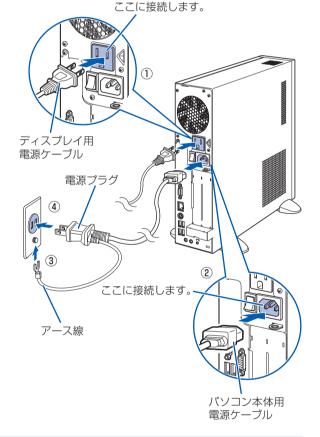

電源プラグとコンセント形状の表記について

このパソコンに添付されている電源ケーブルの電源プラグは「平行 2 極接地用口出線付プラグ | です。マニュアルで は「電源プラグ」と表記しています。

接続先のコンセントには「平行 2 極接地用口出線付プラグ (125V15A) 用コンセント」をご利用ください。通常は、 ご家庭のコンセントをご利用になれます。マニュアルでは「コンセント」と表記しています。

※「接地用口出線」とはアース線、「接地極」とはアースネジのことです。

液晶ディスプレイに添付されている電源ケーブルの電源プラグは「平行2極プラグ」です。マニュアルでは「電源プ ラグ」と表記しています。接続先のコンセントには「平行 2 極プラグ (125V15A) 用コンセント」をご利用ください。 通常は、ご家庭のコンセントをご利用になれます。マニュアルでは「コンセント」と表記しています。

セットアップ前には周辺機器を接続しないでください

別売の周辺機器(LAN [ラン] ケーブル、USB [ユーエスビー] メモリ、プリンタなど)は Windows のセットアッ プが終わるまで接続しないでください。



▶ このあと『スタートガイド2 セットアップ編』をご覧になり、「Windows のセットアップ」を行って ください。